

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA



1. Prosimy uważnie przeczytać instrukcje, aby bezpiecznie i poprawnie używać klimatyzator
2. Szanuj instrukcje, abyś mógł odwołać się do nich w przyszłości


SPIS TREŚCI

Nazewnictwo i funkcje przycisków.....	3
Wyświetlacz.....	5
Obsługa	6

UWAGI

- Skieruj pilot w odbiornik na klimatyzatorze.
- Pilot powinien się znajdować w odległości nie większej niż 8m od odbiornika.
- Pomiedzy odbiornikiem a pilotem nie mogą się znajdować żadne przeszkody.
- Nie upuszczaj, ani nie rzucaj pilotem.
- Nie wystawiaj pilota na silne działanie promieni słonecznych, urządzeń grzewczych lub na inne źródła ciepła.
- Używać wyłącznie dwóch baterii alkalicznych
- Przed dłuższą przerwą w używaniu na leży wyjąć baterie.
- Jeżeli nie słychać dźwięku sygnału przekaźnika w jednostce wewnętrznej lub symbol transmisji nie wyświetla się na wyświetlaczu należy wymienić baterie
- Jeżeli pojawia się efekt resetu podczas wciskania przycisku pilota, oznacza to potrzebę wymiany baterii


Nazewnictwo i funkcje przycisków

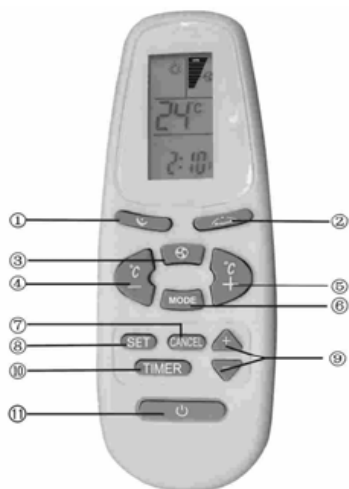

- 1. Przycisk trybu nocnego**
Przycisk ten umożliwia uruchomienie automatycznej pracy w trybie nocnym oraz zatrzymanie go poprzez ponowne naciśnięcie
- 2. Przycisk regulujący kierunek nawiewu**
Naciśnij przycisk, kierownica poziomego kierunku przepływu powietrza ustawi się automatycznie. Kiedy uzyskasz pożądaną kierunek nawiewu naciśnij ponownie, a kierownica zatrzyma się w tym ustawieniu.
- 3. Przycisk wyboru prędkości wentylatora**
Możesz wybrać prędkość wentylatora spośród „High” (wysokie); „Med” (średnie); „Low” (niskie); „Quiet” (ciche)
Uwaga! Nie ma funkcji silnego nawiew w trybie wentylatora.
- 4. Przycisk redukcji temp.**
Pojedyncze naciśnięcie przycisku spowoduje obniżenie temp. o 1°C. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku dłużej niż sekundę spowoduje spadek nastawionej temp. z prędkością 4°C/sek, najniższa temp. możliwa do nastawienia to 16°C
- 5. Przycisk zwiększania temp.**
Pojedyncze naciśnięcie przycisku spowoduje zwiększenie

- temp. o 1°C. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku dłużej niż sekundę spowoduje wzrost nastawionej temp. z prędkością 4°C/sek, najwyższa temp. możliwa do nastawienia to 32°C
- 6. Przycisk wyboru trybu pracy MODE.**
Który pozwala na wybór różnych trybów pracy, po każdorazowym naciśnięciu, tryb pracy będzie się zmieniał. Pokazuje to na wyświetlaczu w następującej kolejności: AUTO → CHŁODZENIE → SUSZENIE → WENTYLACJA → GRZANIE → AUTO....
 - 7. Przycisk kasowania CANCEL.**
Przycisk ten ma funkcję kasowania czasu regulatora czasowego
 - 8. Przycisk zapisywania ustawień SET**
Naciskając przycisk, funkcja nastawienia zegara czasu lub potwierdzenie regulatora czasowego będzie nastawione
 - 9. Przycisk nastawy czasu**
Obydwa przyciski służą do nastawienia czasu zegara oraz timera. Przytrzymanie przycisku od 1 do 5 sek. Wyświetlany czas będzie się zmieniał z prędkością trzech jednostek na minutę (jednostka = 10 min). Po 5 sek. będzie się zmieniał z prędkością 10 razy na min.
 - 10. Przycisk czasowego włączania i wyłączania.**
Nastaw tryb czasowy. Po każdorazowym naciśnięciu tryb będzie zmieniony. Jest to przedstawione na załączonym obrazku.
 - 11. Przycisk włącz/wyłącz**
Za pomocą tego przycisku włączamy lub wyłączamy klimatyzator.

Wyświetlacz

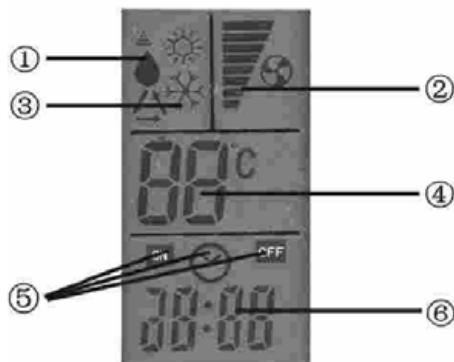

- Wyświetlanie transmisji sygnału.**
Za każdym razem, gdy pilot wysła poprawny i efektywny sygnał, znaczek zaświeci raz
- Wyświetlanie prędkości wentylatora**
Naciskając przycisk "⊗", wyświetli się prędkość wentylatora. Można wybrać prędkość spośród czterech prędkości „High” (wysokie), „Med” (średnie), „Low” (niskie) oraz „Quiet” (ciche).
- Wyświetlanie trybów pracy.**
Wciskając przycisk MODE, wyświetlacz pokazuje aktualny tryb pracy. Można wybrać spośród kilku trybów „Auto” (automatyczny), „Cool” (chłodzenie), „Dry” (suszenie), „Fan” (wentylacja), „Heat” (grzanie)
- Wyświetlanie temperatury**
Wyświetla nastawioną temperaturę. W trybie cyrkulacyjnym wyświetlacz nie pokazuje temperatury.
- Wyświetlanie „ON”/„OFF” (włącz/wyłącz) regulatora czasowego**
Który wyświetla stan regulatora czasowego, „regulator włączony ON” i „regulator wyłączony OFF”. Nie programować takiego samego czasu uruchomienia i wyłączenia klimatyzatora!
- Wyświetlanie czasu**
Pokazuje aktualną godzinę

Obsługa

Wymiana baterii



1. Zdejmij tylną pokrywę pilota zgodnie z kierunkiem strzałki.
2. Włóż dwie baterie. Upewnij się czy polaryzacja (+) i (-) jest prawidłowa.
3. Załóż pokrywę.

Automatyczny tryb pracy

1. Wciśnij przycisk „MODE” i wybierz automatyczny tryb pracy.
2. Wciśnij „°C+” lub „°C-”, nastaw temperaturę, temp. można ustawić z dokładnością do 1°C, w zakresie pracy od 16°C do 32°C.
3. Wciśnij przycisk „⊗” można wybrać prędkość wentylatora z „High” (wysokie); „Med” (średnie); „Low” (niskie); „Quiet” (ciche)
4. Wciśnij „φ”, wskaźnik pracy jest włączony i klimatyzator zaczyna pracować w trybie automatycznym. Ponowne wciśnięcie spowoduje zatrzymanie urządzenia.

Chłodzenie/grzanie

1. Wciśnij przycisk „MODE” i wybierz tryb pracy chłodzenie/grzanie.
2. Wciśnij „°C+” lub „°C-”, nastaw temperaturę, temp. można ustawić z dokładnością do 1°C, w zakresie pracy od 16°C do 32°C.
3. Wciśnij przycisk „⊗” można wybrać prędkość wentylatora z „High” (wysokie); „Med” (średnie); „Low” (niskie); „Quiet” (ciche)
4. Wciśnij „φ”, wskaźnik pracy jest włączony i klimatyzator zaczyna pracować w trybie chłodzenie/grzanie. Ponowne wciśnięcie spowoduje zatrzymanie urządzenia.

Cyrkulacyjny tryb pracy

1. Wciśnij przycisk „MODE” i wybierz cyrkulacyjny tryb pracy.
2. Wciśnij przycisk “⊗” można wybrać prędkość wentylatora z „Med” (średnie); „Low” (niskie); „Quiet” (ciche).
W trybie cyrkulacyjnym nie można wybrać „High” (wysokie);
3. Wciśnij „φ”, wskaźnik pracy jest włączony i klimatyzator zaczyna pracować w trybie cyrkulacyjnym. Ponowne wciśnięcie spowoduje zatrzymanie urządzenia.

Uwaga: W trybie cyrkulacyjnym nie można nastawiać temperatury.

Suszenie

1. Wciśnij przycisk „MODE” i wybierz tryb pracy suszenie.
2. Wciśnij „°C+” lub „°C-” nastaw temperaturę, temp. można ustawić z dokładnością do 1°C, w zakresie pracy od 16°C do 32°C.
3. Wciśnij „φ”, wskaźnik pracy jest włączony i klimatyzator zaczyna pracować w trybie suszenia. Ponowne wciśnięcie spowoduje zatrzymanie urządzenia.

Uwaga: W trybie suszenia wentylator automatycznie włącza się w trybie „Low”

Ustawienie zegara

1. Wciskając przycisk SET przez 3 sek., wskaźnik czasu zaczyna migać.
2. Ustaw czas przyciskami „+” i „-”.
3. Wciskając przycisk SET po raz kolejny czas jest ustawiony.

Uwaga: czas może być zmieniany tylko wtedy gdy miernik czasowy jest wyłączony.

Programowanie załączania/wyłączania czasowego TIMER.

Nastawianie „Timer ON” – włącz.

(Tylko gdy klimatyzator jest wyłączony)

1. Wciśnij przycisk „Timer” i wybierz „Timer ON”, wyświetlacz pilota wyświetli „zegarek”; znaczek „ON” zacznie migać.
2. Nastaw czas wciskając „+” lub „-”.
3. Wciśnij przycisk „SET” aby zakończyć ustawienia.

Nastawianie „Timer OFF” – wyłącz.

(Tylko gdy klimatyzator jest wyłączony)

1. Wciśnij przycisk „Timer” i wybierz „Timer OFF”, wyświetlacz pilota wyświetli „zegarek”; znaczek „OFF” zacznie migać.
2. Nastaw czas wciskając „+” lub „-”.
3. Wciśnij przycisk „SET” aby zakończyć ustawienia.

Uwaga: programowanie czasowe dotyczy tylko cyklu 24h.

Nocny tryb pracy.

1. Wciśnij „(*)”, wskaźnik trybu nocnego na jednostce wewnętrznej zapali się.
2. Po nastawieniu trybu nocnego, praca chłodzenia umożliwia nastawionej temp. wzrosnąć o 1°C po 1h i automatycznie następny 1°C po godzinie.
3. Po ustawieniu trybu nocnego, praca grzania umożliwia nastawionej temperaturze spadek temp. o 2°C po 1h i automatycznie następne 2°C po godzinie.
4. Klimatyzator działa w trybie nocnym przez 7 godzin i wyłącza się automatycznie.

Uwaga: Wciśnij przycisk MODE lub ON/OFF, aby skasować tryb nocny.